


# BVF 601 Täisprogrameeritav LCD Termostaat



## Tehnilised andmed : 601 i

Tööpinge:	230 VAC, 50/60 Hz
Max. koormus:	3600W/16A (soovitav max. 3200W/14A)
Standby voolutarbivus:	2W
Ekraan:	LCD valge taustavalgusega
Väline andur:	NTC 10K Ohms at 20 °C
IP klass:	IP 30
Väline kest:	Valge ABS to UL94-5 Fire Standard +/- 0.5°C
Temperatuuri seadistamine:	5°C ~80°C, 0.5°C astme vahemikuga
Programmid:	5+1 +1 ( neli ajatüsklit päeva kohta)
Mõõdud:	86mm(Laius)/88mm(Kõrgus)/ 18mm(Sügavus)
Relee mõõdud:	65mm diameeter min. 55mm sügavus

## Ekraan & Nupud

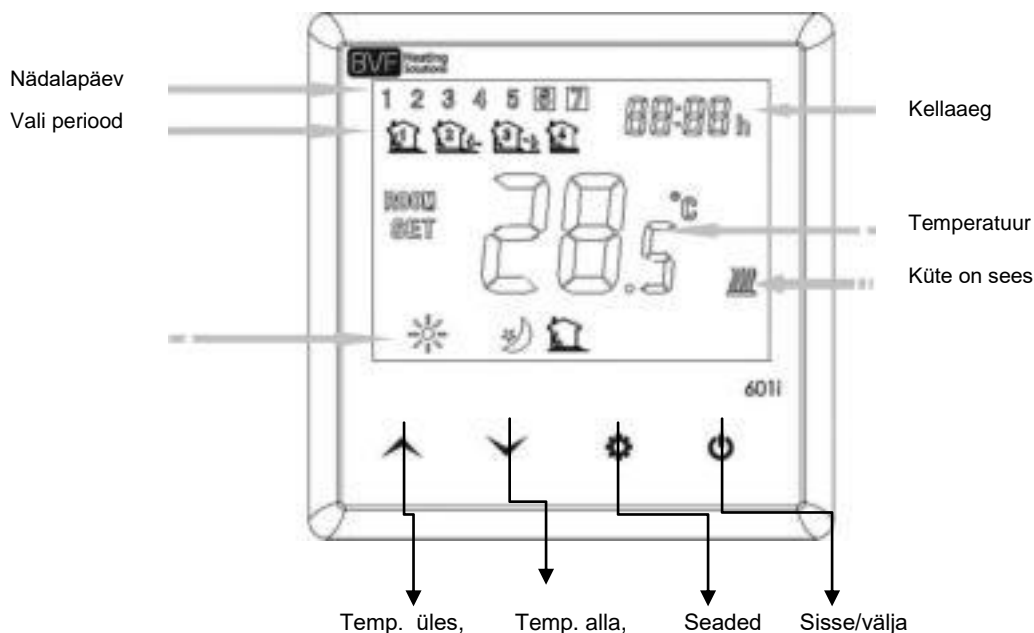

## Kellaeg ning Programeerimine

Termostaadil on 3 põhirežiimi. Vajutage seaded nuppu ning vahetuvad päeva, öö ja majaikoon. Valige päeva ja öö jaoks omale sobiv temperatuur. Valides päeva ikooni tuleb alati see temperatuur, mille valisite päeva jaoks ning valides öö, tuleb see mille valisite öö jaoks. Manuaalne programm võimaldab teil salvestada erinevaid temperatuure läbi päeva. Näiteks, kui te soovite et teie kodu oleks hommikuti soe, jahedam - kui te olete tööl ning mõnusalt soe jälle, siis kui te töölt tulete! Siis on see programm teie jaoks. Termostaat võimaldab teile 5+1+1 ehk ETKNR+ L+P programmi. Igas päevas on 4 erinevat aja tsükli - Äratus, kodust lahkumine, koju tulemine ning öö režiim. Vali omale sobivad ajad järgmiselt:

Hoia all seaded nuppu - 5 sekundit,

- 1) . Vajuta " alla nupp" et valida kellaeg (minut-tund-kuupäev). Nüüd vajuta "seaded" nuppu ning liigute edasi järgmisele näidule
- 2) . Siin saate muuta programmi 5+1+1 seadeid. Vajutage "alla", et muuta kellaega ja temperatuuri iga tsükli jaoks. ( Nädalapäev, periood, kellaeg ning temperatuur).

Default väärtused:

Periood	Äratus		Lahkumine kodust		Saabumine koju		Öö Režiim	
	Aeg	Temp.	Aeg	Temp.	Aeg	Temp.	Aeg	Temp.
1-5 ( Esm - Reede)	7:00	22°C	8:30	19°C	17:00	22°C	22:00	19°C
6 (Laup.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C
7 (Pühap.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C


#### Täpsemad seaded

Lülitage seade välja. Kui seade on väljalülitatud vajutage "seaded nuppu" ja " üles" nuppu KORRAGA. Hoide all 3 sekundit. Ekraanile ilmub 01, mis tähendab Menüüst 01 seadet.

NB! Anduri valik on oluline! Soovitame asetada andur ~1,5m kõrgusele maapinnast. Andur on termostaadi sees ja kui valite ainult toa temp (ROOM)

Menüü	Kirjeldus	Vahemik	Default väärtus
01	Temp. Offset	-8 °C ~8 °C	0
02	Max väärtused	5 °C ~80°C	35°C
03	Miinumum väärtused	5 °C ~80°C	5°C
04	<b>Anduri valik</b>	<b>Toa temp (room)</b> <b>Põranda temp (Floor)</b> <b>Toa &amp; põranda (room+floor)</b>	
05	Külmumise vastane temp	5 °C ~15°C	5 °C
06	Põrande temp näidik	Read Only	
07	Kõrge temp kaitse	20 °C ~80°C	32°C
08	Mugavus programmi põranda temp seadistus	5 °C ~35°C	29°C
09	Säästu režiimi põranda temp seadistus	5 °C ~35°C	27°C
10	Manuaalse programmi põranda temp seadist.	5 °C ~35°C	29°C
11	Reset		

#### Ühendamine ( CONNECTING)

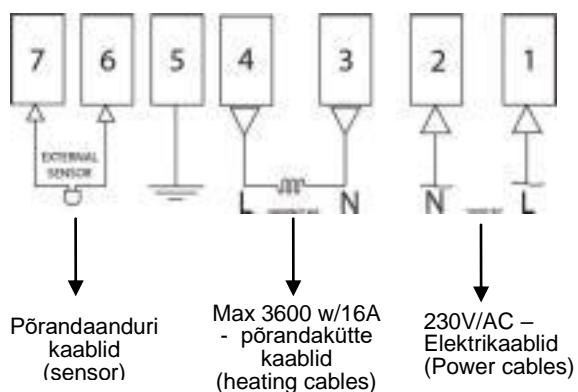

Probleemide korral võtke ühendust : [info@caleo.ee](mailto:info@caleo.ee).