

BVF 23-FA

Infrapunapaneeli termostaat ja ressiiver



TEHNILISED ANDMED

Töötamiseks vajab:	2 x AAA 1.5V, alkaline batteries
Tööpinge::	230V, 50/60Hz
Max. koormus:	3600W / 16A
Töö sagedus:	868MHz / 433MHz
Programmid:	nädal 5+1+1, 4 perioodi päevas
Temp. vahemik:	5°C ~ 30°C, 0.5°C vahedega
Täpsus:	+/- 0.5°C
Termostaadi mõõdud:	135mm x 88mm x 22mm
Ressiiveri mõõdud:	114mm x 86mm x 30mm
Värv:	Valge
IP protection rating:	20
Sertifikaat:	CE

TOOTE OMADUSED



- Suur ekraan, millel on ka taustavalgustust
- Saab kohe kasutama hakata
- Nädalaprogramm (5+1+1) ja neli tsooni igas päevas
- Paigaldus kas seinale (raam kaasas) või asetada lauale koos hoidjaga.

CE

RF)))

Komplektis on kaks seadet: 23-F juhtpult ja 23-A ressiiver. See seade on mõeldud infrapunapaneelide või sarnaste seadmete juhtimiseks. Ressiiver asetada pisitukipesasse ning juhtpuldist sisse lülitada (vajab kahte AA patareid). Juhtpuldil võib asetada endale sobivale kohale.

1. EKRAAN JA NUPUD

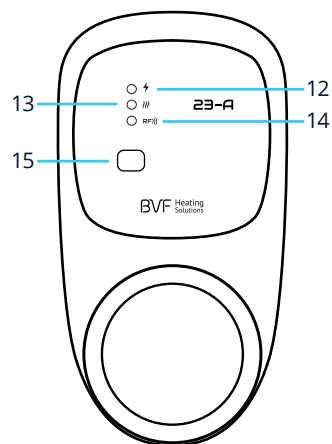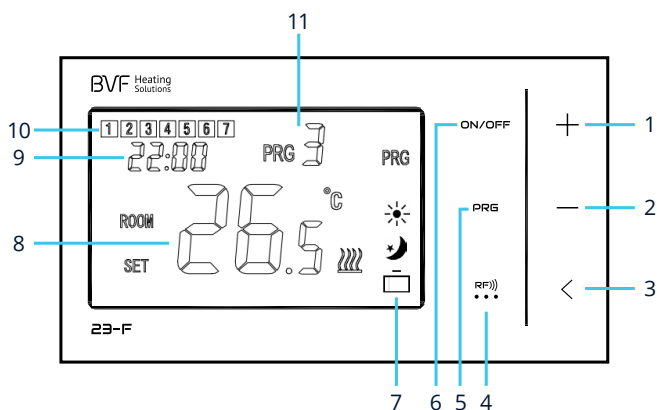

- | | | |
|----|-------------|------------------------------|
| 1 | + nupp | Temperatuur kõrgemaks |
| 2 | - nupp | Temperatuur väiksemaks |
| 3 | < nupp | Tagasi algusesse |
| 4 | RF::: | (hoia all 5 sek) - Üldseaded |
| 5 | PRG | Programmid |
| 6 | On/Off | Sisse/Välja |
| 7 | Programm | Mis Programm on kasutusel |
| 8 | Temperatuur | Näitab reaalsel temperatuuri |
| 9 | Kell | Näitab aega |
| 10 | Nädal | Näitab nädalapäeva (1 -esm) |
| 11 | Tsoon | Näitab programmi ajatsooni |

- | | |
|----|-----------------------------|
| 12 | Vool on sees- LED indicator |
| 13 | Küte on sees LED indicator |
| 14 | Menüü LED indicator |
| 15 | Bluetoothi nupp |

2. TEMPERAATURI KALIBREERIMINE

Soovitame esimene kord tempatuur kalibreerida. Selleks lülita seade välja on/off nupust. Vajuta ja hoi a all kas **+** või **-** nuppu ja vali korrektn teatemperatuur. Muutmisvahemik -8 kuni +8°C ja 0,5°C kaupa

RF)) nuppu 3 sekundit. Vajuta

3. SEADED JA PROGRAMMID

Seadista päev ja kellaeg

Lülita seade sisse ning hoi a all nuppu **RF))** 3 sekundit. Kellaaja numbrid hakkavad vilkuma. Kõigepealt valige minutid vajutades **+** või **-** nuppu. Seejärel Vajuta **RF))** nuppu veel kord ning nüüd vali tund. Vajutades **RF))** nuppu veel kord saate algab programmi seadistamine. Programmerimisskeem on allpool.

Muuda programme

Juhtpaneelil on eelprogrammid seadistatud ning on võimalik valida nelja erineva kiirmenüü vahel.


Mugavus ☀ Säätlik 🌙 Puhkus ☑ ja P - Oma programm. Programmi muutmiseks vajuta **RF))** nuppu.

Mugavus, Säätlik ja Puhkuse programmi puhul- valige sobiv temperatuur. Nüüd hoiab termostaat seda temperatuuri . P- jälgib Programmi

4. PROGRAMMI SEADISTAMINE

Programmi saate ise valida vastavalt oma harjumustele. Siiski on juhtpult juba eelprogrameeritud:

	Esmaspäev kuni Reede				Laupäev				Pühapäev			
Tsoon	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Aeg	6:30	8:00	18:00	22:30	8:00	10:00	18:00	23:00	9:00	12:00	19:00	0:00
Temperatuur	21°C	18°C	21°C	16°C	21°C	21°C	21°C	16°C	23°C	21°C	16°C	21°C

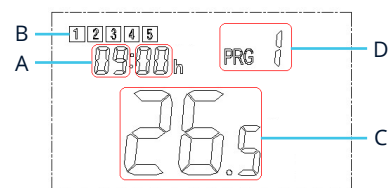

Nädalapäevad on kuvatud üleval vasakul nurgas (tähis B). 1-7 ehk esmaspäevast kuni pühapäevani. Esialgu kuvatakse 1-5, ehk tööpäevad. Igas päevas on eraldi 4 tsooni, millele on võimalik seada oma aeg ja temperatuur

1. Et programmerimist alustada hoi a all **PRG** nuppu 3 sekundit. Hakkab vilkuma aeg (A tähis) Valige oma päeva alguse aeg, muutmiseks vajuta **+** või **-** nuppe. Peale seda vali sobiv temperatuur. Tehke nii nelja erineva tsooni kohta. Vajutades **PRG** nuppu saab edasi liikuda järgmisesse tsooni. 4 tsooni - ärkamine, kodust lahkumine, koju naasmine ja öörahu
2. Laupäev ja pühapäeva kohta tuleb samamoodi tsooni valikud teha.
3. Kui kõik päevad on ära valitud vajutage **<** nuppu, et tagasi saada peamenüüsse.

5. SEADMETE OMAVAHELINE ÜHENDAMINE

Ressiiver on juba ühendatud juhtpuldiga kuid vajadusel on seda võimalik korrata:

1. Aseta ressiiver pistikupesassa ning LED tuli ⚡ läheb põlema.
2. Vajuta bluetoothi nuppu ressiiveri peal ning **RF))** tuli hakkab vilkuma.
3. Lülita termostaat välja ja hoi a **RF))** nuppu all 3 sekundit. Kui RF kood hakkab vilkuma **RF))** vajuta nuppu ja **RF))** tuli peaks ära kustuma. Seadke tempertuur kõrgemaks kui toas ning mõne hetke pärast peaks see **)))** märk sisse lülituma.

6. PAIGALDUS

Seinakinnitus:

Lauahoidik:

