



# BVF R-10

Infrapuna kiirgur



## HOIATUS

SEDA JUHENDIT PEAB LUGEMA HOOLIKALT JA SÄILITAMA HILISEMAKS REFERENTSIAKS.

Me ei saa vastutada kahjude eest, mis on põhjustatud nende juhiste eiramisest. Seade võib olla võimaliku elektrilöögi allikaks. ÄRGE KUNAGI proovige kütteseadet hooldada ilma toiteallikat lahti ühendamata.

Võimalik süttimisallikas.

## TÄHTSAD OHUTUSEESKIRJAD

LUGEGE TÄHELEPANELIKULT-Infrapuna kütteseadet on loodud ohutuks kasutamiseks. Sellest hoolimata võivad kütteseadme paigaldamine, hooldamine ja kasutamine olla ohtlikud. Järgmiste protseduuride järgimine vähendab tulekahju, elektrilöögi, inimeste vigastuste ohtu ja viib paigaldamise aja miinimumini. Hoidke need juhised alles edaspidiseks kasutamiseks.

1. Enne kütteseadme kasutamist lugege läbi kõik juhised.
2. Enne kasutamist eemaldage seade pakendist ja veenduge, et see on heas korras.
3. Ärge laske lastel mängida pakendi osadega (näiteks kilekotid).
4. Seadme IP-klas on 65. See tähendab, et see on kaitstud vee sissetungimise eest igast suunast. Seda saab ohutult puhtaks pesta. Ainult hooneväliseks kasutamiseks.
5. Veenduge, et majapidamise elektrisüsteem sobib kokku kütteseadme tehniliste näitajatega.
6. Kütteseadet voolu ühendades veenduge, et teie käed on kuivad, et vältida elektrilööki.
7. Ärge kasutage kergestisüttivaid esemeid kütteseadme lähedal ega suunake seadet lähemale kui 1 m (3 feet) esemetele nagu mööbel, padjad, voodipesu, paber, riided, kardinaid jne. Sellised esemed peaksid paiknema kütteseadme külgsuunas või taga.
8. Ärge kasutage seadet mistahes vedeliku allika, vanni või basseini vahetus läheduses.
9. Ärge sisestage ega laske sisestada võõrkehaid mistahes ventilatsiooni või väljalaske avasse, kuna see võib põhjustada elektrilööki, tuld või kütteseadme vigastust.
10. Ärge jätke seadet kasutamise ajal järelevalveta.
11. Kui need on paigaldatud märgadele aladele, peavad kütteseadme lülitid või juhtseadised asuma nii, et vannis või duši all olevad inimesed neid ei saaks puudutada.
12. Nende juhiste eiramisest või muust ebaõigest kasutamisest või valest käitlemisest põhjustatud kahju eest ei saa vastutada.
13. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikutele (sealhulgas lastele), välja arvatud nende turvalisuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhul, kui nende turvalisuse eest vastutav isik on neile seadme kasutamist õpetanud. Lapsi ja haavatavaid inimesi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
14. Selle seadme ülekuumenemise vältimiseks hoidke õhu sisse- ja väljalaskeavasid puhtana kõigest, mis võib põhjustada ummistusi. Aeg-ajalt kontrollige kõiki sisselaske- ja väljalaskeavasid, veendumaks, et neis pole mustust ega tolmu. ÄRA KATA.
15. Töö ajal on see kütteseadet VÄGA KUUM - ärge puudutage kütteseadme ühtegi osa, kui see on sisse lülitatud. Ärge puudutage ühtegi osa enne 30 minutit pärast selle väljalülitamist.

16. ÄRA KUNAGI pane käsi kütteelementide alla. Laske kütteelemendil ALATI jahtuda vähemalt 10 minutit enne küttestoru või külgnevate osade puudutamist.

17. Kütteseade tuleb paigaldada vastavalt paigaldusjuhendile, pöörates erilist tähelepanu minimaalse vaba ruumi nõuetele. Kütteseade tuleb paigaldada jäigale kronsteinile või kinnitusele.

18. Vastavalt kohalikele juhtmestikueeskirjadele tuleb lisada seade kütteseadme lahtiühendamiseks.

19. Kütteseadet ei tohi paigaldada vahetult pistikupesa alla ega ette.


20. Kütteseadme rikke või toitekaabli kahjustumise korral tuleb seade remondiks tagasi viia ostukohta.

21. Seda seadet saavad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud, kui neile on tagatud järelevalve või juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad saavad aru kaasnevatest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.

## PAIGALDAMINE

- Selle kütteseadme peaks paigaldama pädev isik, st kvalifitseeritud elektrik.
- BVF R-10 paneelsoojendi ideaalne paigaldusasend on laes, otse soojendatava ala kohal. Kui see pole võimalik, saab BVF R-10 paigaldada seinale ja nurga alla. Sellises olukorras veenduge, et paigalduskõrgus jääb vahemikku 2,1–2,7 m ja laud jääb seinast 2,5 m kaugusele.
- Kütteseadmega on kaasas sein-/laekinnitusega spetsiaalselt välja töötatud pöördklambrid, mis võimaldavad toodet seinä või lakke kinnitada eeldusel, et sein/lagi on kindel, ja ei ole peidetud veetorusid ega elektrijuhtmeid.
- Kui paigalduskõrgus on üle 2,7 m, soovitame kasutada lisavarustust, et vähendada kütteseadme kõrgust 2,3–2,5 meetrini. See suurendab teie BVF R-10 paneelsoojendi efektiivsust.
- Elektriühendused / pistikupesad ei tohi asuda kütteseadme tagapiirkonnas. Need peaksid asuma väljaspool seadme füüsilist jalajälge, et minimeerida soojuse kogunemist seadme taha.
- Kui kütteseade paigaldatakse kaldele (nt võlvlagi), veenduge, et elektriühendus oleks kütteseadme madalaimas punktis.


## PAIGALDAMISE ASUKOHT

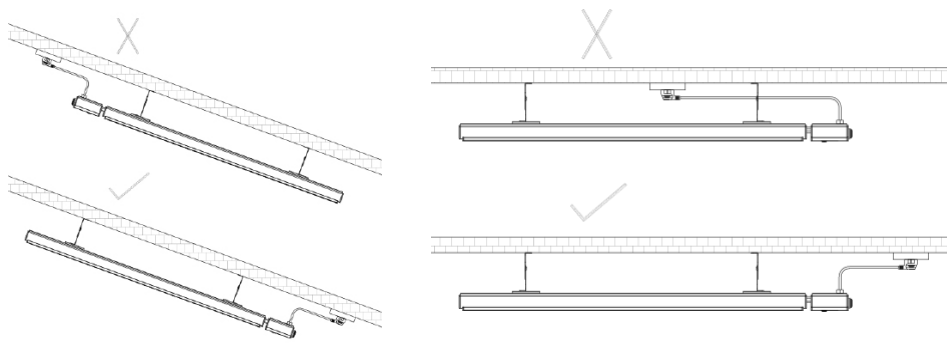


## STANDARDSED KINNITUSED

BVF R-10 infrapuna kiirguril on kaasas paar standardset kinnituskronsteini. Need reguleeritavad kronsteini võimaldavad otsest lae- või seinakinnitust ning on varustatud võimalusega valida eelseadistatud nurk.


**1. samm: Kinnitage reguleerimiskronstein libiseva konsooli külge.**

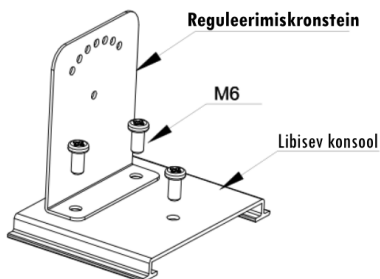


**2. samm: Paigaldage libisev konsool noole suunas kiirguri külge.**




**3. samm: Kinnitage reguleerimiskronstein seina külge kaasasolevate kruvidega.**

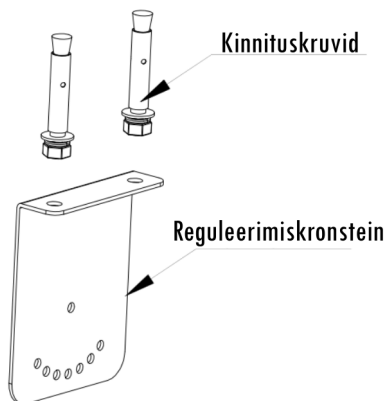

**4. samm: Kahe reguleerimiskonsooli paigaldamisel veenduge, et kronsteini oleksid kruvidega tugevalt kinni.**

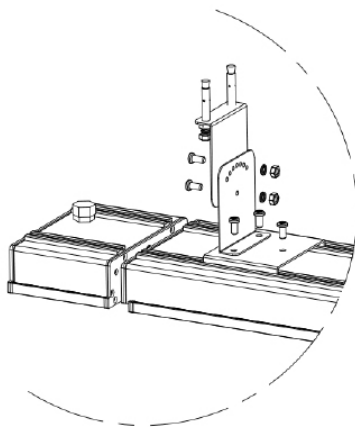



Allpool toodud skeemid näitavad minimaalset soovitatud kliirensit ehk vaba ruumi.

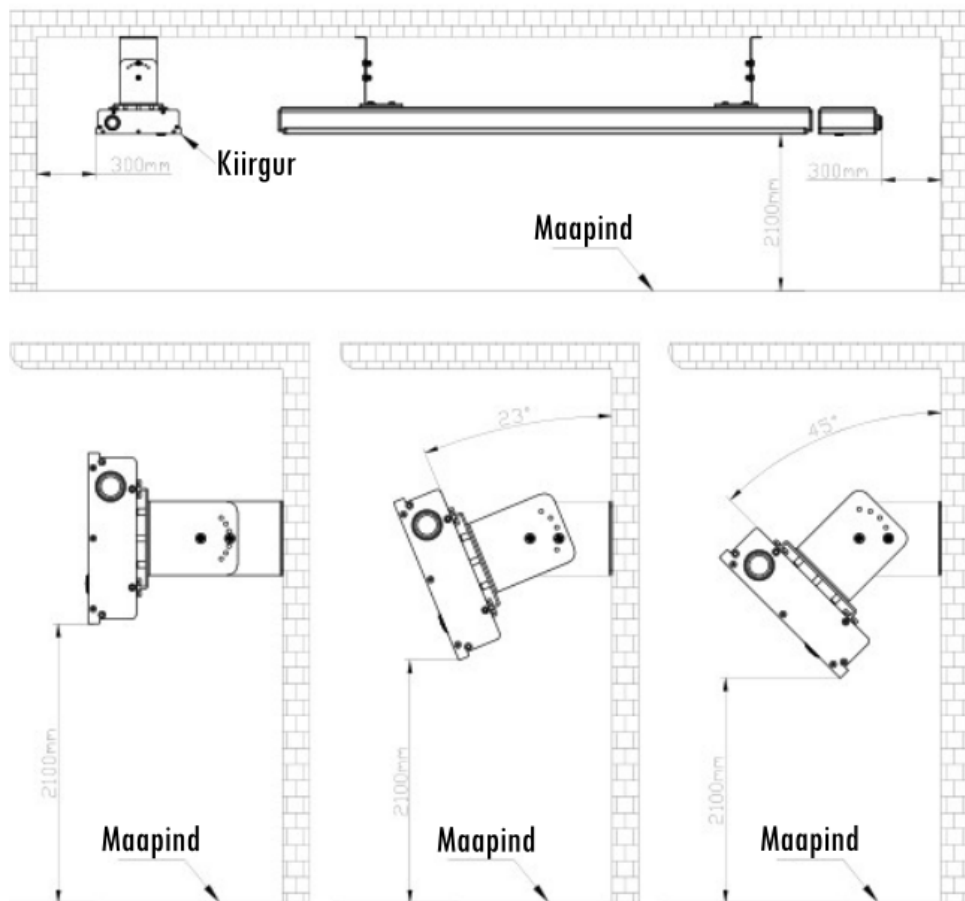

## ERINEVAD PAIGALDUSVIISID


BVF R-10 paigaldamine on lihtne ja hõlbus kaasasolevate standardsete kinnituskronsteinide abil. Muude keerukamate kohtade jaoks on saadaval mitmesuguseid paigaldusvõimalusi - vaadake allolevaid skeeme.

Kütteseadet saab paigaldada otse lakke, seina allapoole nurga all, paigaldada laega samal tasapinnal; kettidele või postidele riputada; kinnitada talade või postide külge; kinnitada otsast otsani. (Kõik pikendusklambrid ja ketid ei kuulu komplekti).

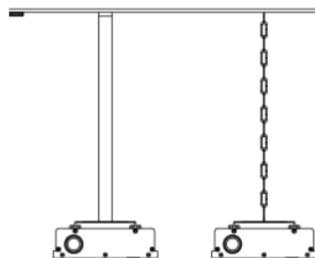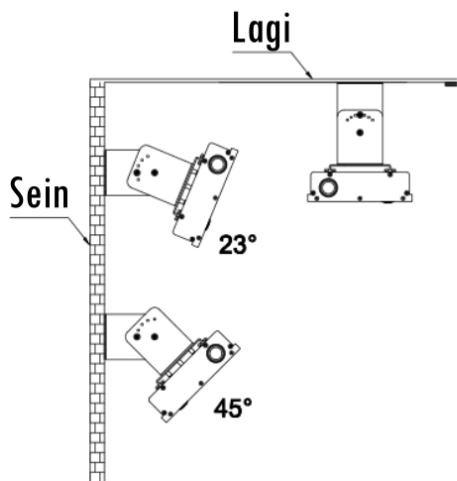

## STATSIONAARSE VIHMAVARJU VÕIMALUSED

BVF R-10 kiirgureid saab paigaldada enamiku kaubanduslike, püsivate vihmavarjude või varjukonstruktsioonide alla. Materjal peab kaitsma kütteseadet otseste sademete eest. Kõiki mudeleid saab ühendada horisontaalsete vihmavarjude tugede külge, kasutades posti / tala kinnituskomplekte. See on ainult kirjeldus. Täpsema teabe saamiseks pöörduge vihmavarju tootja poole.

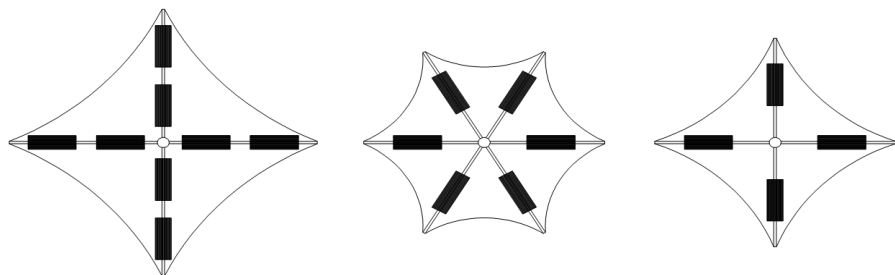

## KONTROLLNIMEKIRI PEALE PAIGALDAMIST

### Mida kontrollida

- Kas paigaldis on stabiilne?
- Kas soojusisolatsioon on piisav?
- Kas nimipinge on sama kui nõutud?
- Kas juhtmeühendus on õige?
- Kas maandus on ühendatud ohutult?
- Kas juhtmestik vastab standardile?

### Vale paigaldamise tõttu tekkivad olukorrad

- Seadmed võivad küljest kukkuda või rappuda.
- Seadmete lähedal asuvate esemete kahjustus.
- Seadme rike.
- Seadme rike.
- On elektrilekke oht.
- Seadme rike või vooluahela kahjustus.

## FUNKTSIOONID JA KASUTAMINE

1. ÜHENDAGE seade pistikupessa, veenduge, et toiteallikas oleks õige nimiväärtusega
2. VAJUTAGE sisselülitamise nuppu kiirguri paremal küljel
3. LÜLITAGE kiirgur sisse või välja distantspuldilt
4. ÜLES JA ALLA nuppudega seadistage taimer ja võimsuse aste
5. VÕIMSUSE NUPPU vajutage enne võimsuse astme valimist
6. TAIMERI NUPPU vajutage enne taimeri seadistamist

Märkus: Kõik BVF R-10 kiirgurid ja nende distantspuldid töötavad samal sagedusel.

SISSELÜLITAMISE NUPP: kiirguri paremal küljel on selleks, et seadet saaks sisse ja välja lülitada ilma juhtpuldita.

## HOOLDUS

BVF R-10 infrapuna soojuskiirgur on valmistatud vastupidavatest materjalidest, kuid regulaarne hooldamine ja hooldamine aitab pikendada kütteseadme eluiga.

1. Keskkonnast kogunenud mustuse eemaldamiseks on soovitatav voolikust seade üle loputada ja pehme lapiga pühkida kiirguri pinnad koos õrna pesuvahendiga. Seejärel loputage kütteseadmelt kogu pesuaine.
2. Kõik atmosfääris olevad kemikaalid, sealhulgas sigaretisuits, saaste jne, tuhmistavad kerise pinda. Sellisel juhul võib vaja minna täiendavat puhastamist ja hooldust.
3. Puhastusprotsessi läbiviimine vähemalt iga kolme kuu tagant vähendab saaste kogunemist ja hoiab BVF R-10 heas korras.
4. Kui kütteseadet on söövitavas keskkonnas, nt. soolasprii, soovitame teil igal nädalal oma kiirgur puhastada kergelt värske veega. Pärast puhastamist lülitage kütteseadet 20 minutiks sisse, et kõik veejäägid kuivaks ja vältida veeplekke.
5. Enne puhastamist või kontrollimist tuleb kütteseadet välja lülitada ja täielikult maha jahutada.
6. Ärge kasutage kütteseadme puhastamiseks mingeid abrasiivseid materjale ega tooteid, sh lahustid, tsitruselised või muud tugevad puhastusvahendid.
7. Kütteseadet käsitsedes veenduge, et käed oleksid puhtad või kasutaksite puhtaid kindaid, kuna rasv või mustus võib kütteseadme pinnale pleki jätta.
8. Ärge kasutage kütteseadmete puhastamiseks tugeva survega vett, vaid pihustage veega õrnalt.

Ladustamine: hoidke kütteseadet tolmuga ja mustuse kogunemise vältimiseks jahedas ja kuivas kohas, kui seda ei kasutata. Hoidmiseks kasutage pakendikarpi.

## ÜMBERTÖÖLEMINE

Elektritoodete kasutusea lõppedes ei tohiks neid koos majapidamisprügiga ära visata. Viige toode elektriseadmete vastuvõtupunkti. Küsige ringlussevõtu nõu kohalikult omavalitsuselt või jaemüjalt.



