


BVF 24-F

RF termostaat (juhtpult)

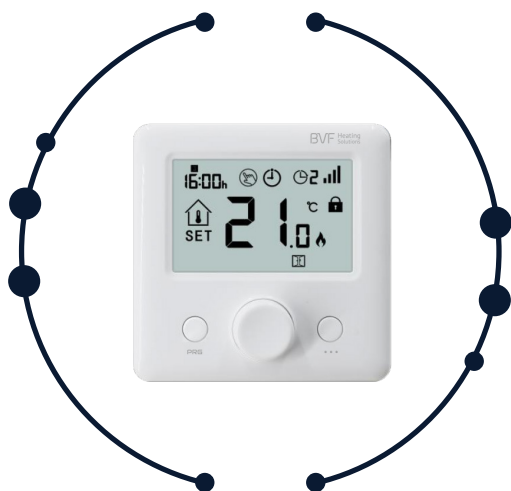

TEHNILISED ANDMED

Töötamiseks vajab:	2 x AAA 1.5V, patareid
Backup Storage:	EEPROM
Töö sagedus:	868MHz
Ressiiveri max. koormus:	
24-X	3600W/16A
24-A	3600W/16A
Programmid:	5+1+1 päeva, 4 tsooni päevas
Temp. vahemik:	5°C ~ 35°C; 0,5°C vahedega
Täpsus:	+/- 0.5°C
Termostaadi mõõmed:	86mm x 86mm x 26.5mm
Värv:	Valge
IP klass:	20
Sertifikaat:	CE

TOOTE OMADUSED

- Suur taustavalgustusega ekraan
- Termostaadi ja ressiiveri lihtne ühendamine
- Lihtsalt kasutatav keeratav nupp
- Nädalaprogramm (5+5+1) ja 4 perioodi igas päevas
- Ekraan näitab määratud ja tegelikku temperatuuri
- Kokkusobivad seadmed (ressiiverid): 24-A, 24-P, 24-X


CE

RF)))

Programmi režiim
Käsitsi režiim
Näitab nädalapäeva
Kell

(Pööratav nupp): On/off
Temperatuur suuremaks / väiksemaks

Programmi nupp

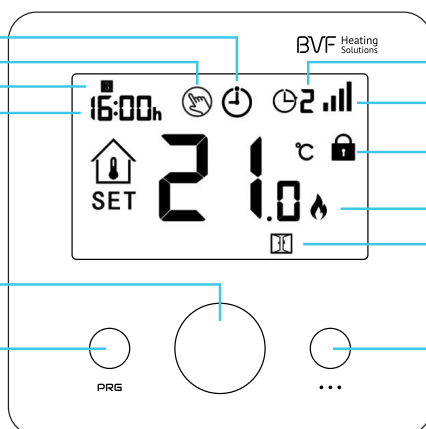

Näitab programmi ajatsooni

RF ühenduse signaali tugevus (ainult ühendamise hetkel)
Lapselukk

Küte sees ikoon

Aken avatud režiim

Režiimi valiku nupp

KOODI ABIL SEADMETE ÜHENDAMINE

24-F ühendamisel seadmega 24-A või 24-P, palun muuda Täpsemate sätete menüüs 04 parameeter 2 peale (ainult sisemine sensor) enne ühendamist. (Vaikimisi seade).

24-F ühendamisel seadmega 24-X, palun muuda enne ühendamist Täpsemate sätete menüüs 04 parameeter 1 või 3 peale.

1. Vajuta ja hoi a all koodiga ühendamise nuppu ressiiveril (näiteks 24-A), kuni LED tuli vilgub 1 kord. Lase nupp lahti ja vajuta korra uuesti. LED tuli hakkab vilkuma.

2. Lülita saatja sisse ja välja On/off nupust, peale seda hoi a all ... nuppu, kuni seade näitab ekraanil RF koodi (XXXX). Peale seda pööra nuppu paremale või vasakule ja ikoon  vilgatab korra.

3. Oota ~1 minut ja koodi abil seadmete ühendamine on valmis. Veendu, et temperatuuri toatemperatuurist kõrgemale seadmisel hakkab kütetpaneel tööle ja ressiiveril süttib küte sees ikoon.

REŽIIMI VALIK

Vajuta ... nuppu, et valida programmi režiimi (PRG) / käsitsi režiimi / puhkerežiimi vahel.

KELLAEG

Vajuta ja hoi a all nuppu ... 3 sekundit, säti kellaega, pöörates nuppu vasakule või paremale, iga nupule ... vajutus viib järgmise seade juurde.

PROGRAMMI SÄTTED

Vajuta ja hoiä PRG nuppu 3 sekundit, et siseneda 5+1+1 programmi seadistamise.

Seadista ajakava (Nädalapäev-Periood-Algusaeg-Temperatuur), pöörates nuppu vasakule või paremale, iga vajutus nupule PRG viib edasi järgmise sätte juurde. Nädalapäevad on fikseeritud: Esm-reede., Lau (Sat.), Püh (Sun).


Vaikimise väärtused:

Periood	Wake up 1		Kodust lahkumine 2		Kuju naasmine 3		Puhkus 4	
	Aeg	Temp.	Aeg	Temp.	Aeg	Temp.	Aeg	Temp.
1-5 Esm-reede	7:00	22°C	8:30	19°C	17:00	22°C	22:00	19°C
6 Lau (Sat.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C
7 Püh (Sun.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C

LAPSELUKU FUNKTSIOON

Kui lapselukk on sees (vt Menüü 12 täpsemate sätete alt), ei saa nuppe kasutada kohe kui taustavalgus kustub. Sellisel juhul saab lahti lukustamiseks hoiä all nuppu sisse/välja.

AVATUD AKNA TUVASTAMISE (OWD) FUNKTSIOON

Kui avatud akna tuvastamise funktsioon on sees, süsteem peatab kütmise koheselt, kui tuvastab toatemperatuuri järsu languse (vaikimisi 2°C 15 minuti jooksul). Tavaliselt juhtub see siis, kui aken või uks avatakse kütteseadet välja lülitamata. Süttib avatud akna tähis  (OWD).

Seade taastab eelmise töörežiimi peale 30 minutit ja tähis  kustub. Vajuta mistahes nuppu, et väljuda OWD režiimis olekust.

TÄPSEMAD SÄTTED

Selleks et vaadata täpsemaid sätteid, lülitage termostaat välja. Vajutage ja hoidke all pööratavat nuppu. Iga vajutus nupule ••• viib järgmisesse menüüsse. Pööratavat nuppu vasakule või paremale pöörates saab muuta vastava menüü väärtust. Peale väärtuse määramist vajutage ja hoidke pööratavat nuppu väljumiseks.

Menüü	Selgitus	Vahemik	Vaikimisi	
01	Temp. kalibreerimine	-8°C ~ 8°C	0	
02	Max. temp. määramine	5°C ~ 35°C	35°C	
03	Min. temp määramine	5°C ~ 35°C	5°C	
04	Anduri (sensori) valik	0: S või V 1: S & V 2: S 3: V (S = Sisemine sensor, V = Väline sensor)	2	
05	Külmumise vastane temp.	Off; 5°C ~ 15°C	5°C	
06	Põranda temp. näidik	Read Only		
07	Ülekuumenemise kaitse	5°C ~ 80°C	32°C	
09	Dead zone	0°C ~ 3°C	0°C	
11	Tehase seadete taastamine	0: Ei 1: Jah, seejärel hoiä on/off nuppu 5s, kuni termostaat restardib		
12	Lapselukk	0 - off, 1 - on	0	
14	AKEN LAHTI (OWD) funktsiooni ON/OFF valik	0 - off, 1 - on	0	
15	AKEN LAHTI perioodi valik	2 ~ 30 minutit	15 min.	
16	AKEN LAHTI temperatuuri langus ajas	2 / 3 / 4°C	2°C	
17	AKEN LAHTI (=termostaat kinni) millal taastub töörežiim	10 ~ 60 minutit	30 min.	
18	Temp. erinevus, et väljuda kaitse režiimist	1°C ~ 3°C	1°C	
19	Välimise sensori temp. kalibreerimine	-8°C ~ 8°C	0	
20	Kütte optimeerimine	1: elektriradikas 2: küttepaneel	3: laeküte 4: põrandaküte	2
21	Software version			
22	Software version			

PAIGALDUS

Paigalda termostaat silmade kõrgusele. Loe läbi kogu instruksioon, et saada meie tootega parim kogemus.

Ära paigalda soojuskolde lähedale, kuna see mõjutab seadme tööd. Ära avalda survet LCD ekraanile, kuna see võib tekitada püsiva kahju.

Samm 1: Ettevaatlikult eemalda esiosa tagaplaadist.

Samm 2: Kinnita termostaadi tagaplaat kindlalt seinale kaasasolevate kruvide abil

Samm 3: Kinnita termostaadi esiosa klõpsates tagaplaadi külge.

