

BVF 24-P

RF infrapuna paneeli vastuvõtja




TEHNILISED ANDMED

Tööpinge:	230V, 50/60Hz
Max voolutugevus:	10A
Töösagedus:	868MHz
Mõõtmed:	70mm x 41.5mm x 140mm
Värvus:	White
IP klass:	IP 20
Sertifikaat:	CE

CE

RF)))

Alustage ühendamist selle nupuga
Hoidke all 3 sekundit

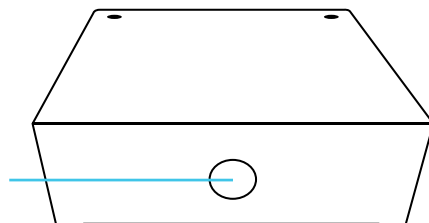

LED VÄRVID

- Küttepaneel on ühendatud või vooluvõrgus. (Vilgub)
- Küte on sees. (Põleb)
- Ühendamise režiim. (Vilgub)

ÜHENDAMINE 24-F TERMOSTAADIGA. JUHISED




Veenduge, et vastuvõtja ja termostaat on üksteisele piisavalt lähedal.

- Hoidke all (3 sekundit) koodiga ühendamise nuppu vastuvõtjal, kuni kollane LED tuli hakkab vilkuma.
- Lülitage saatja-termostaat (24-F) välja, vajutades On/Off nuppu, seejärel hoidke nuppu **•••** all, kuni ekraani ülaservas kuvatakse RF kood (XXXX).
- Pöörake põhinuppu (24-F) vasakule või paremale. Icoon **||||** ilmub hetkeks. Icoon **||||** kustub koheselt.
- Oodake veidi aega peale **||||** ikooni kadumist. Koodiga ühendamine on õnnestunud.

TÄHTIS: Palun pidage silmas viiteaega. Termostaat alustab kütmist 30 sekundi jooksul peale uue temperatuuri seadmist.

VASTUVÕTJA (RESSIIVERI) PAIGALDUS

1. Veenduge, et küttepaneelid on vooluvõrgust lahti ühendatud.
2. Eemaldage vastuvõtja karbis kaasas oleva kruvikeeraja abil peitekork.

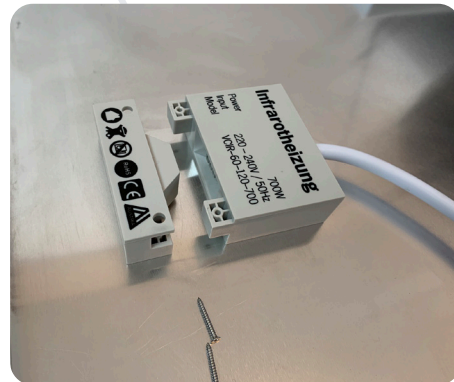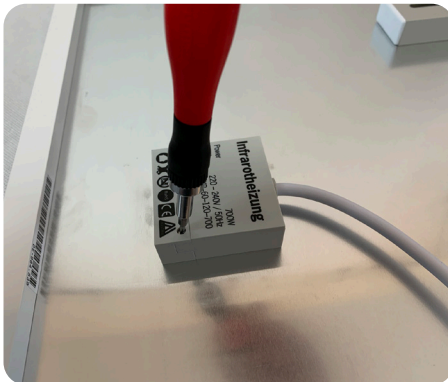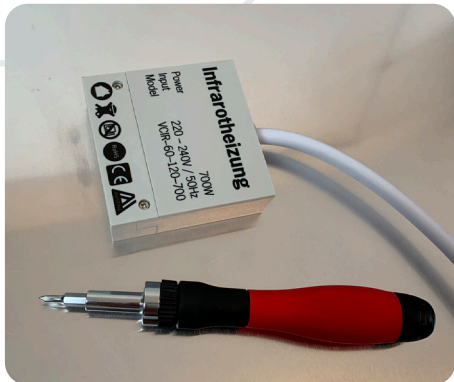

3. Ühendage 24-P vastuvõtja receiver vastavalt alltoodud pildile. Kinnitage see pakendis kaasas oleva kruvikeeraja abil.

