

 **TERMOFOL**

KASUTUSJUHEND

**KLAASPANEELIGA
KONVEKTOR RADIKAATOR**



MUDELID: TF-1000WIFI/TF1500WIFI/TF-2000WIFI





Sissejuhatus

Oma uuest küttekehast maksimumi saamiseks lugege enne kasutamist need juhised ja lisatud ohutusnõuded läbi. Säilitage ka kasutusjuhend juhuks, kui teil on vaja hiljem küttekeha funktsioone meelde tuletada.

Tehniline info

	TF1000WIFI	TF1500WIFI	TF2000WIFI
Tööpinge	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Voolusagedus	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Võimsus	500/1000W	750/1500W	1000/2000W
IP klass	IP24		



Tähtis

Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge visuaalse kontrolliga, et seade on terve ega ole transpordi ajal viga saanud.



Hoiatus

Seade tuleb alati asetada tasasele ja stabiilsele pinnale.

Termilise väljalülituse tahtmatust lähtestamisest tuleneva ohu vältimiseks ei tohi seda seadet toita välise lülitusseadme (nt taimer) kaudu ega ühendada vooluringiga, mida regulaarselt sisse ja välja lülitatakse.

Teie enda ohutuseks

1. Enne kütteseadme kasutamist lugege läbi kõik juhised.
2. Ühendage kütteseadet ainult ühefaasilisse pistikupesasse, mille toitepinge on andmesildil märgitud.
3. Ärge lahkuge kodust, kui seade töötab: veenduge, et lüliti on OFF (0) asendis ja termostaat on miinimumasendis. Ühendage seade alati vooluvõrgust lahti.
4. Hoidke põlevaid materjale, nagu mööbel, padjad, voodipesu, paber, riided, kardinaid jms kütteseadmest vähemalt 100 cm kaugusel.
5. Ärge andke midagi kütteseadme kohal või ees.
6. Kasutage kütteseadet alati püstises asendis.
7. Ärge asetage kütteseadet vastu seinu, mööblit, kardinaid vms.
8. Ärge kasutage seadet ruumides, mille pindala on väiksem kui 4 m².
9. Ühendage kütteseadet alati vooluvõrgust lahti, kui seda ei kasutata. Ärge tõmmake juhett kütteseadme lahti ühendamiseks.
10. Hoidke õhu sisse- ja väljalaskeavad vabad esemetest kütteseadmest vähemalt 1 m ees ja 50 cm taga.

11. Ärge paigaldage kütteseadet vahetult pistikupesa alla.
12. Ärge laske loomad ega lastel kütteseadet puudutada ega sellega mängida. Pöörake tähelepanu, et õhu väljalaskeava kuumeneb töötamise ajal.
13. Ärge katke kinni. Kui seade on kaetud, on ülekuumenemise oht.
14. Ärge kasutage seda kütteseadet duši, vanni, kraanikausi või basseini jms läheduses.
15. Ärge kasutage kütteseadet ruumides, mis sisaldavad plahvatusohtlikku gaasi, süttivaid lahusteid, lakki või liimi.
16. Hoidke kütteseadet puhas. Ärge laske esemetel sattuda ventilatsiooni- või väljatõmbeavasse, kuna see võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või kütteseadme kahjustumise.
17. Kui kütteseadet on maha kukkunud või kahjustatud, ei tohi seda kasutada enne, kui kvalifitseeritud teeninduskeskus on selle üle kontrollinud.
18. Lähedane järelevalve on vajalik, kui kütteseadet kasutavad lapsed, füüsilise puudega inimesed või lemmikloomad või nende läheduses.
19. Ärge kasutage riiete või mis tahes kanga kuivatamiseks.
20. Ärge kasutage kütteseadet pesu kuivatamiseks. Ärge kunagi blokeerige sisse- ja väljalaskevõresid (ülekuumenemise oht).
21. Ärge liigutage seadet selle töötamise ajal, et vältida ülekuumenemist ja täiendavat tulekahjuohtu.
22. Kui mõni küttestrükke või toitejuhtme osa saab kahjustada, peab kvalifitseeritud elektrik selle välja vahetama. Ohu vältimiseks.
23. Kütteseadet ei tohi asuda vahetult pistikupesa all.
24. Ärge kasutage seda kütteseadet programmeerija, taimeriga või mõne muu seadmega, mis lülitab kütteseadme automaatselt sisse, kuna küttestrükke katmisel või valesti paigutamisel on tuleoht.
25. Ärge jätke kütteseadet kodust lahkudes või magama minnes sisse lülitatuks.
26. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
27. Seda seadet võivad kasutada lapsed vanuses alates 8. eluaastast ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste või teadmiste puudumisega isikud, kui neile on tagatud järelevalve või juhendatud seadme ohutut kasutamist ja nad mõistavad kaasnevaid ohtusid.
28. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ja hooldada.
29. Alla 3-aastased lapsed tuleb hoida eemal, välja arvatud juhul, kui neid pidevalt jälgitakse.
30. Lapsed vanuses 3 aastat ja alla 8 aasta tohivad seadet sisse/välja lülitada ainult siis, kui see on paigutatud või paigaldatud ettenähtud tavalisse tööasendisse ja neid jälgitakse või juhendatakse seadme kasutamist ohutul viisil ja nad mõistavad kaasnevaid ohte.
31. Lapsed vanuses 3 aastat ja alla 8 aasta ei tohi seadet vooluvõrku ühendada, reguleerida ja puhastada ega teostada kasutajahooldust.
32. Ärge jätke vooluvõrku ühendamisel järelevalveta.



Hoiatus

Mõned küttestrükke osad võivad muutuda väga kuumaks ja põhjustada põletusi. Ärge puudutage kuumasid pindu. Erilist tähelepanu tuleb pöörata lastele ja haavatavatele inimestele.



Märkus

Need kütteseadmed on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Neid saab kasutada nii kaasaskantava seadmena kui ka seina kinnitatava seadmena.

Toote omadused

1. Elegantne klaaspaneel.
2. Kvaliteetne alumiiniumist kütteelement: kiire kuumutamine suurema energiasäästuga.
3. Puuetundlik juhtimine ja kaugjuhtimispult.
4. Taimer 1 kuni 24 tundi, et lülitada konvektorsoojendi soovitud ajal sisse või välja.
5. Digitaalne ekraan automaatse toatemperatuuri näiduga.
6. Seinale kinnitamiseks või statiiviga seismiseks.

Paigaldus (Kasutades põrandal portatiivse seadmena)

Kinnitage jalad kütteeleke korpusse ja kinnitage need kaasasolevate ST12x4mm (8tk) kruvidega.


Seinale kinnitamine (Kui kasutate kütteseadet fikseeritud seadmena)



Pange tähele, et toode tuleb paigaldada vähemalt 15 cm põrandast ja 50 cm laest.

- Seinale paigaldamise jaoks


1. Eemaldage kronstein korpuse küljest. vt pilt 1.
2. Puurige seina kummalegi külge augud. Seejärel sisestage plastikust tüüblid aukudesse, kinnitage kronstein kruviga seina külge. vaadake pilt 2.
3. Paigaldage kütteseadet sobivasse asendisse, nii et augud joonduvad kronsteiniga. vt pilt 3.
4. Pingutage kronsteini ülaosas olevat kruvi, et see kinnituks.

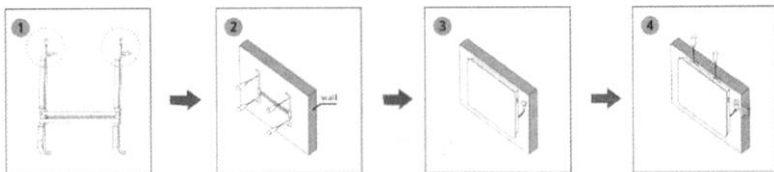

Kasutamine

Sisestage pistik vahelduvvoolu toiteallika sobivasse pistikupessa, mille pinge on sama, mis on näidatud seadme andmesildil.

Seadmel asuvad puutekraani nupud vastavad kaugjuhtimispuldi samadele funktsioonidele:

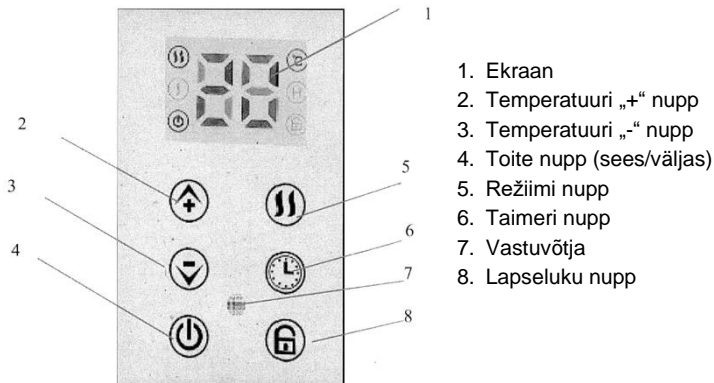

Sisse lülitamine

Enne kütteseadme kasutamist peaksite sisse lülitama küljel asuva lüli.

Töö alustamiseks vajutage nuppu „“. Ekraani ülemine osa näitab ruumi temperatuuri. Kütteseadme töötab madala võimsusega küttingimustel.


Režiim

Vajutage „“, et valida madal , või kõrge  küttevõimsus.


Temperatuuri valik

vajutage „+“ või „-“ nuppu, et valida soovitud temperatuur vahemikus 5°-40°C. Temperatuuri indikaator jääb põlema pikaks ajaks.


Taimer

Vajutage taimer nuppu „“, et valida soovitud tööaja pikkus vahemikus 1 tund kuni 24 tundi. Kuvatakse järelejäänud aeg.

Lapselukk

Vajutage ja hoidke lapseluku nuppu 3 sekundit, Ekraanil kuvatakse luku ikoon „“ ja seadet ei saa ühestki nupust juhtida. Et lapselukk maha võtta, korrake toimingut.

Ühendamine WiFi-ga


1. Kasutage oma telefoni alloleva QR-koodi skännimiseks või otsige rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks rakenduste poes "Termofol Smart".
2. Valige oma riigi koos, sisestage mobiiltelefoni number ja puudutage nuppu „Hangi“ („Get“), et saada koodi kinnitust sisaldav sõnum.
3. Sisestage sõnumiga tulnud kinnituskood ja puudutage rakendusse sisselogimiseks "Logi sisse" („Login“).
4. Lülitage toode sisse ja veenduge, et toode on WiFi signaaliga kaetud asukohas. Indikaatortuli hakkab kiiresti vilkuma. Kui indikaatortuli kiiresti ei vilgu, vajutage nuppu „“ 5 sekundit ja tootel kostab piiksuv helisignaal. Seejärel minge rakendusse, puudutage allosas „lisa seade“ („add device“), nagu on näidatud joonisel 1,





Joonis 1

- A) Vajutage nuppu "kinnitusindikaator vilgub kiiresti" („Confirm indicator rapidly blinks“), kui seadme märgutuli vilgub kiiresti, nagu on näidatud joonisel 2.
- B) Sisestage WiFi parool ja seejärel kinnitage, nagu on näidatud joonisel 3
- C) Oodake, kuni rakendus ühendub seadmega, kuni see on edukalt ühendatud, nagu on näidatud joonisel 4

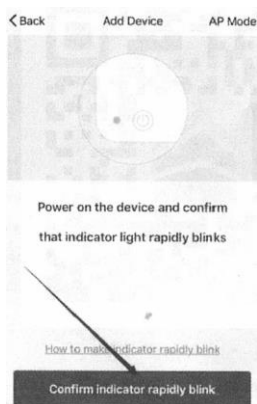

Joonis 2




Joonis 3




Joonis 4

WiFi abil juhtimine

1. Te saate juhtida seadet mobiilseadmest, mis on WiFi või mobiilses interneti võrgus, nagu näidatud joonisel 5.

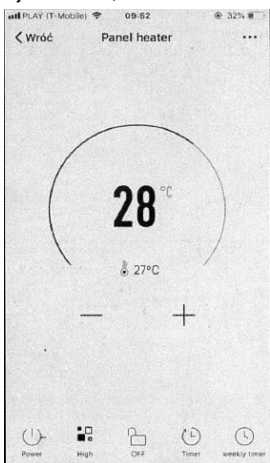


Joonis 5

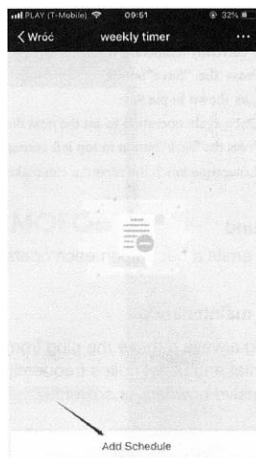


Joonis 6

2. Valige nupp "Weekly timer", et seadet juhtida:

- A) Vajutage "Add timer", nagu näidatud joonisel 6.
- B) Saate valida nädalapäeva ja kellaaja. Pange tähele, et kütmise alustamiseks peab valitud temperatuur olema suurem kui mitteköetud ruumi temperatuur ja „Power“ peab olema „ON“ asendis, nagu on näidatud joonisel 7.
- C) Vajutage "Save" nuppu üleval paremal nurgas, et salvestada nädala ajaprogramm, nagu on näidatud joonisel 8.
- D) Järgmise sisse/välja aja programmeerimiseks korrake tegevust.
- E) Vajutage "Back" nuppu vasakul üleval nurgas, et näha salvestatud nädalaprogrammi
- F) Kui hoiate pikalt kirjel peal, siis saate valida kirje tühistamise.

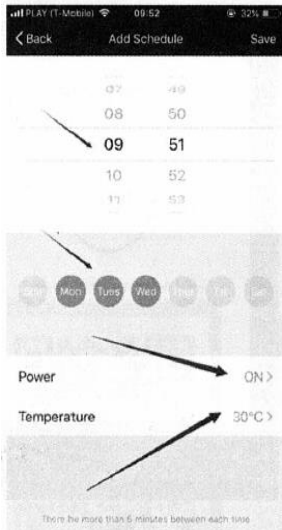

Joonis 7

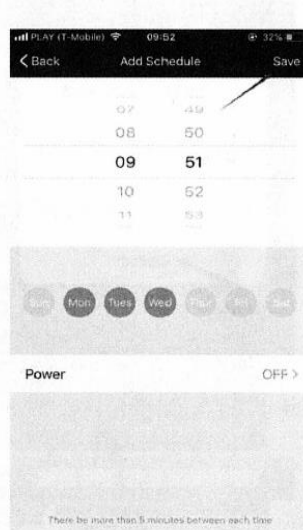

Joonis 8


Tööheli

Seade annab heliga iga töö seadistuse korral piiksuvat helisignaali.

Puhastamine ja hooldus

Enne puhastamist eemaldage alati pistik pistikupesast. Puhastage õhu sisse- ja väljalaskevõre sageli. Ärge kunagi kasutage abrasiivseid pulbreid ega lahusteid.

Utiliseerimise teave

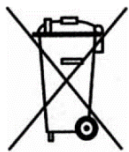

Eraldi kogumine.

See sümbol tähendab, et toodet ei tohi ära visata koos tavaliste olmejäätmetega. Nende toodete jaoks on eraldi kogumissüsteem.

Kui soovite selle eseme ära visata, ärge visake seda olmejäätmete hulka. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed ning akud tuleb üle anda eraldi kogumiseks.

Eramajapidamised võivad kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tasuta tagastada selleks ettenähtud kogumispunktidesse. Tehke kindlaks, kus asuvad teie kohalikud kogumispunktid, ja tagastage toode sinna. (Rajatised on tavaliselt saadaval ka olmejäätmete prügilas. Teie elektrimüüja või kohalik omavalitsus võib korraldada majapidamisest eraldi kogumise.)

Selle toote õige utiliseerimisega aitate keskkonda positiivselt.