


Caleo infrapuna küttesüsteem paigaldus



CALEO premium küttekile




**BVF digitaalne
termostaat**

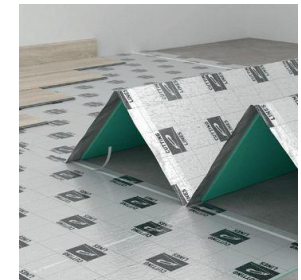


**XPS 5 MM
alusmatt**



Paigalda matt hõbedane pool ülespoole

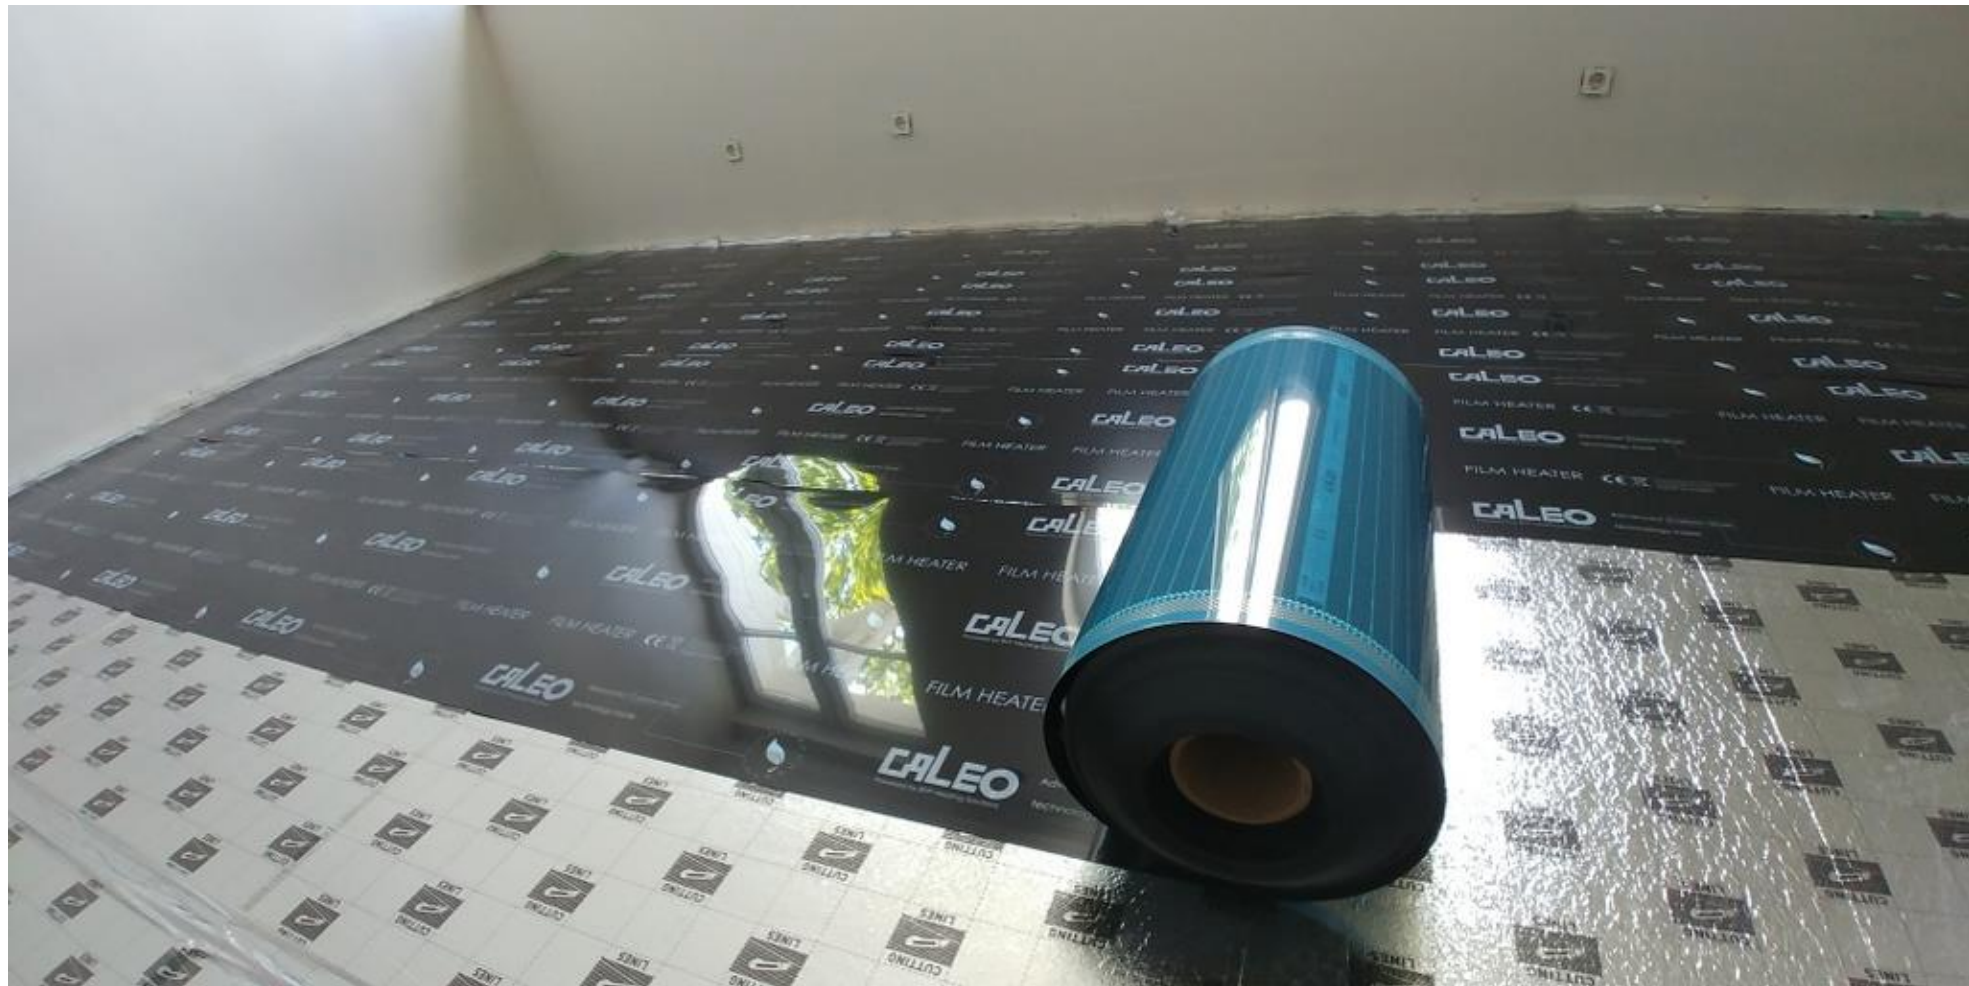

Paigalda küttekiled ribad üksteise kõrvuti ning must pool ülesse poole

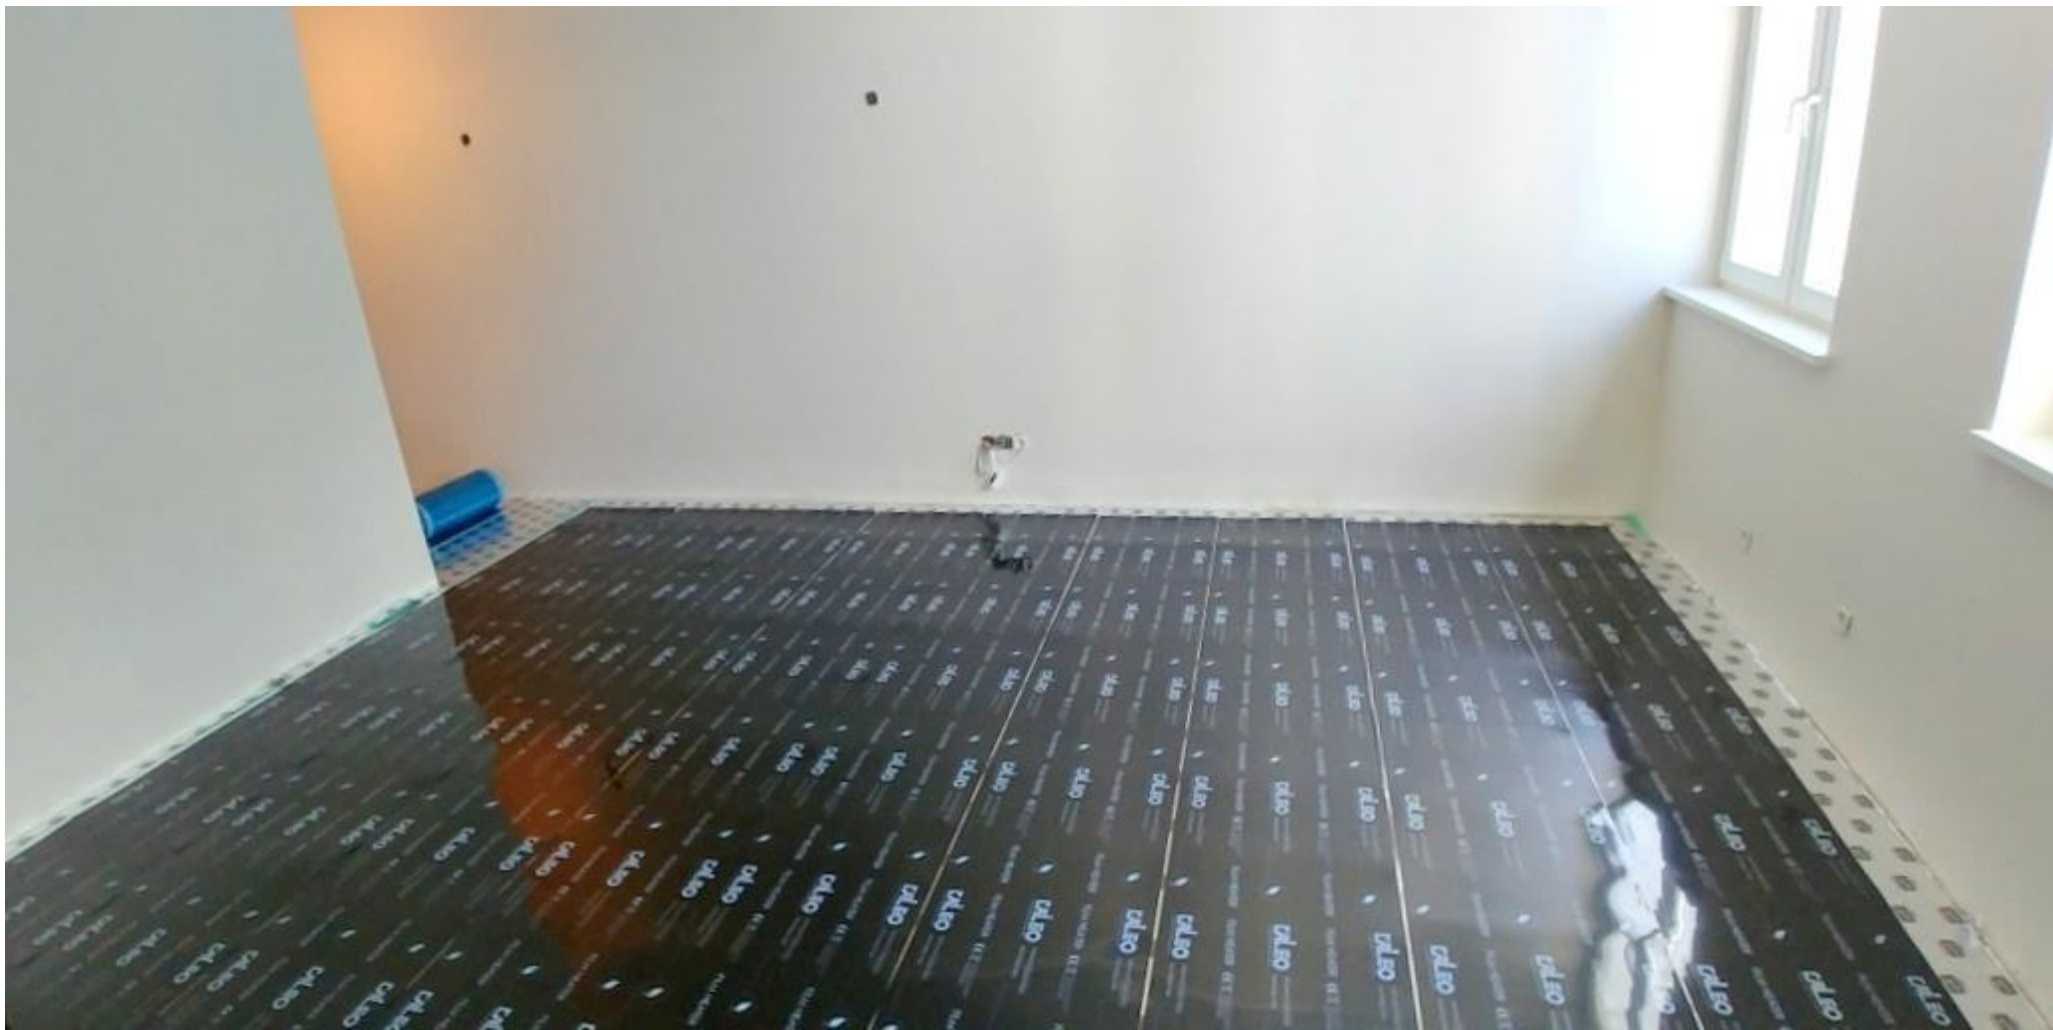

Äärtest jätta pisut ruumi 5cm-10cm



Paigalda küttekile klambrid nurkadesse



Paigalda küttekile klambrid nurkadesse



**Paigalda küttekile klambrid nurkadesse. Üks klamber ülemisse vasakusse nurka
Teine klamber alla paremasse nurka.**





Kasuta klambri kokkupigistamiseks tööriista.



Veendu et klamber on korralikult kinni ning ei liigu



Eemalda kaablilt isolatsioon




Ühenda kaabel klambritega.



Pigista klambri silm kokku nii, et kaabel jääb selle alla ja on fikseeritud




Ühenda kõik kiled omavahel

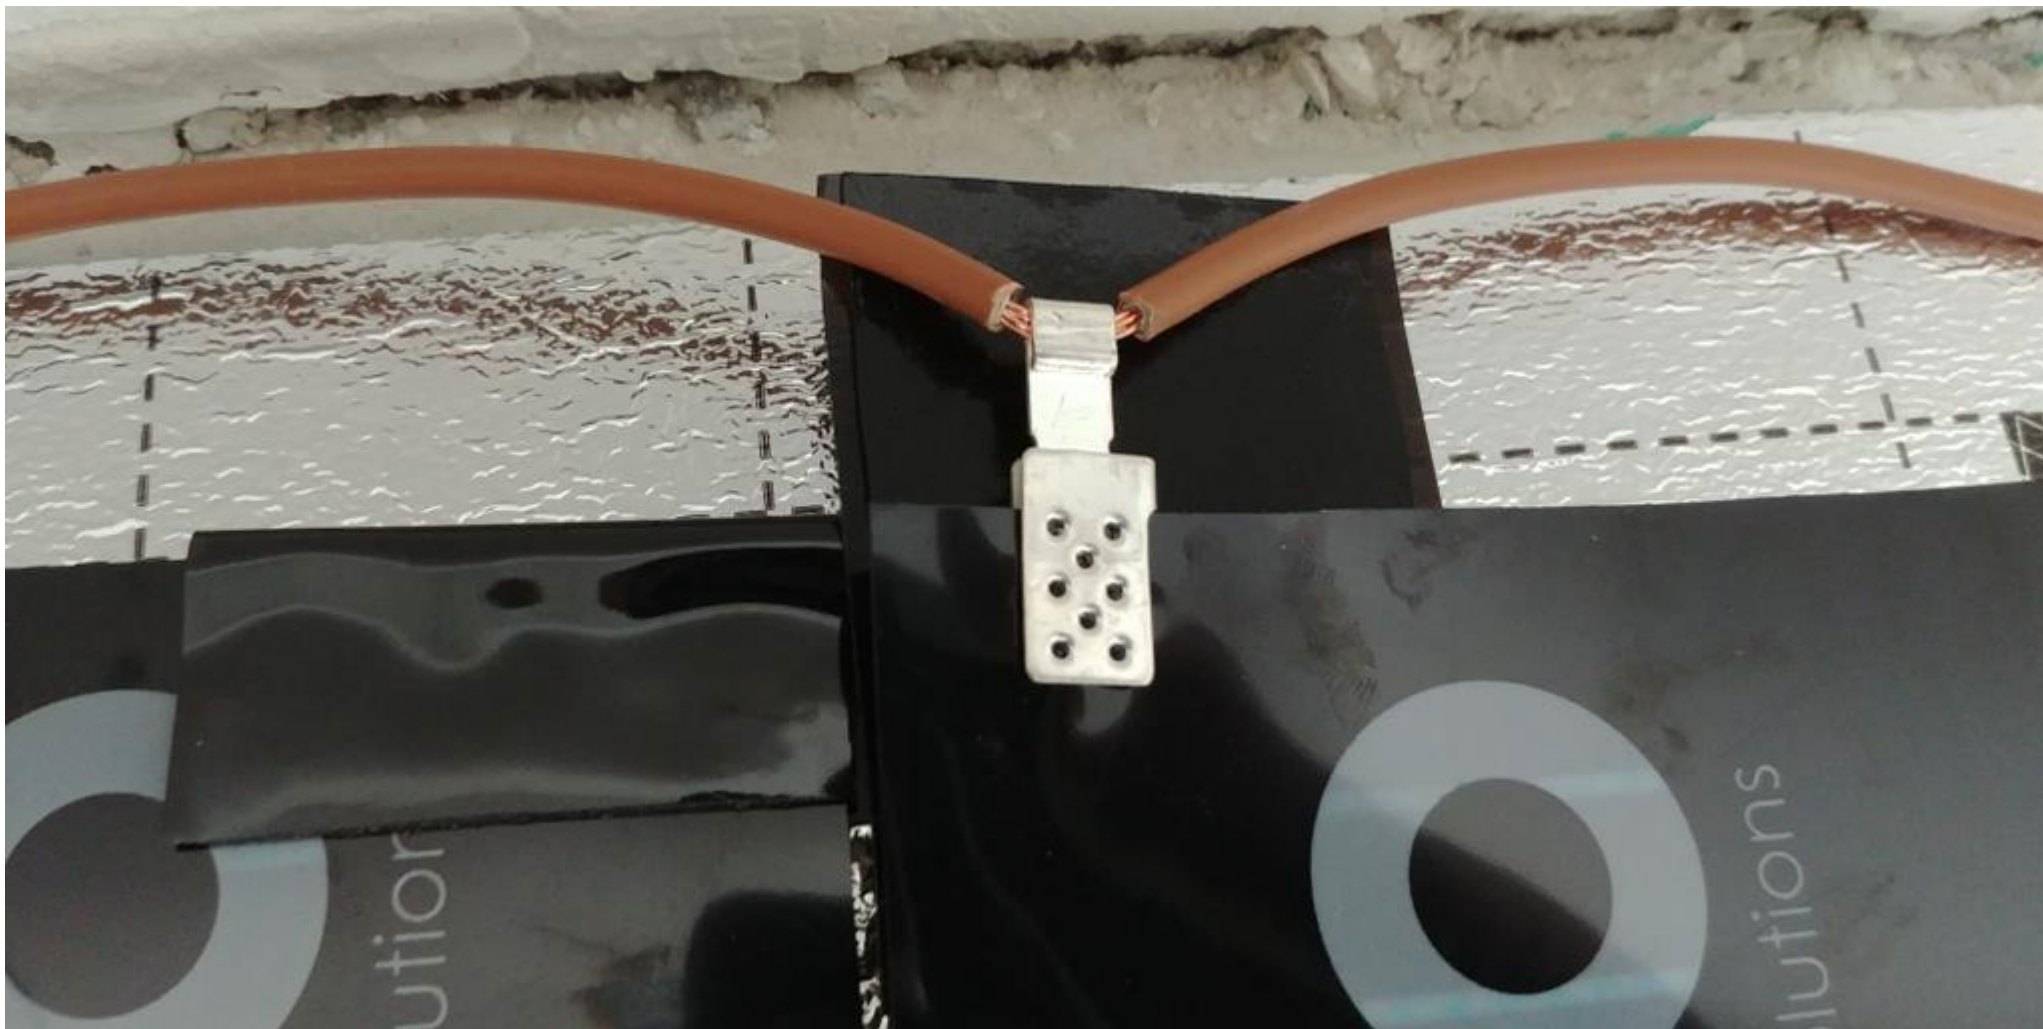

Peale ühendamist isoleeri kõik neli nurka mastiksteibiga



Pigist korralikult kaabli ümber

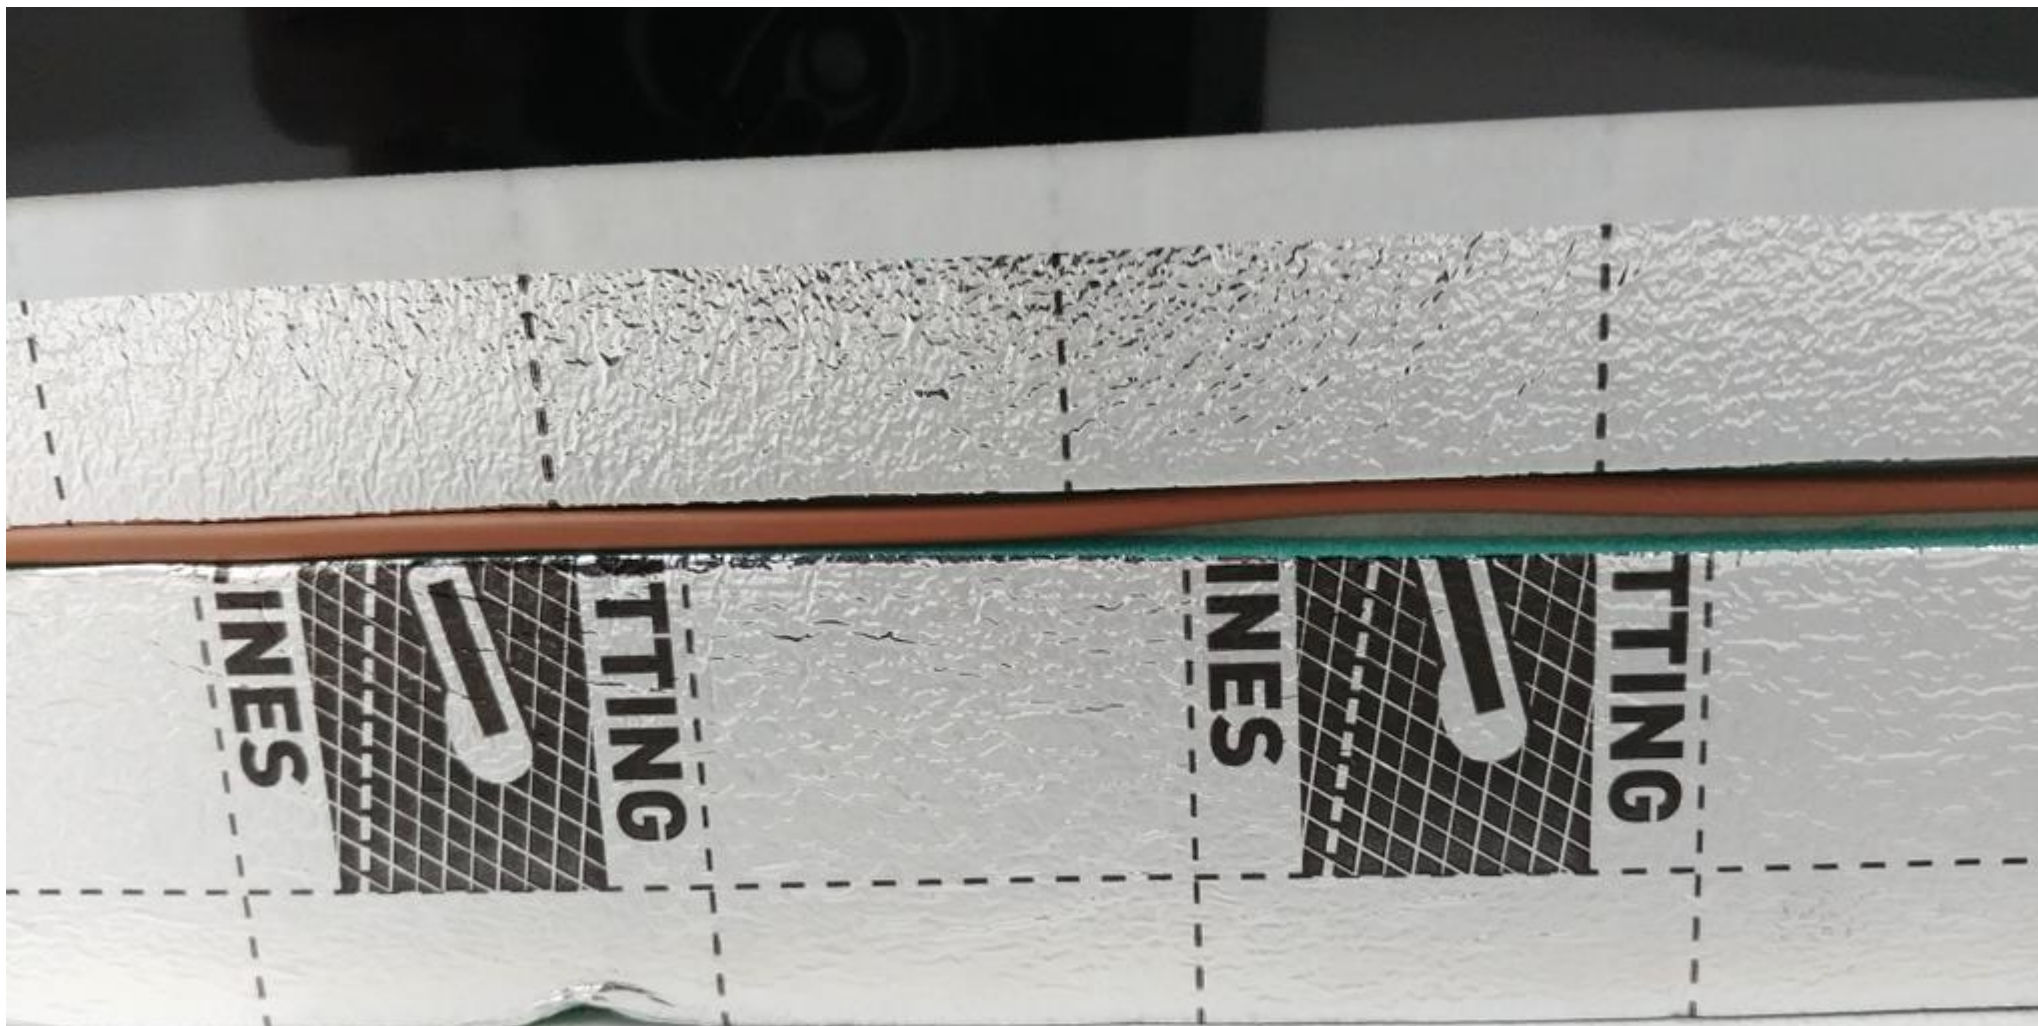

Lõika välja alusmatt, kus on kaabel



với klamber



Teibi kõik kinni, et kaablid ei liiguks paigast



Kontrolli takistust
130wm2 küttekile võimsus – 1m 65w
Nt 19m – 1250w
 $1250w = 220 \times 220 / R$
 $R = 38,9$ Lubatud kõikumine +/- 5 %



**Kõige peale asetage must veekindel kile ja teipige kinni.
Rohkem alusvaipa parketi jaoks vaja ei ole.
Kile peale võib panna otse sobiva põrandakatte**



Nautige sooja põrandat